

CÂBLE DE SÉCURITÉ À CODE

Parce que plus de 90% des PC portables et tablettes volés ne sont jamais retrouvés...

Pensez à sécuriser votre matériel et vos données les plus sensibles avec les verrous et câbles MOBILIS[®]. La seule solution efficace contre le vol reste la prévention !



CÂBLE DE SÉCURITÉ ROTATIF UNIVERSEL - CODE POUR ENCOCHES NANO[®] / WEDGE[®] / T LOCK[®] Ref. 001379

LE PRODUIT



LES CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION

Câble en acier.
Composé de 7 torons.

RÉSISTANCE

1 tonne.

LONGUEUR

1.8m, diamètre 4mm.

CÂBLE PIVOTANT

Installation facile.

TÊTE DU CÂBLE ULTRA FINE

Idéale pour les appareils les plus fins.

POLYVALENT

3 encoches en 1
NANO[®] / WEDGE[®] / T LOCK[®]

CODE À 4 CHIFFRES

Code personnalisable.



SPÉCIFICATIONS


Réf	Produit	Code EAN
001379	Universal Security Cable - Nano / Wedge / T Lock - Rotating Head - Code	3700992532523

NOTICE DE MONTAGE

PRÉCAUTION

Lisez attentivement toutes les instructions et examinez les visuels avant de procéder à l'installation.

INSTALLATION DU CÂBLE DE SÉCURITÉ

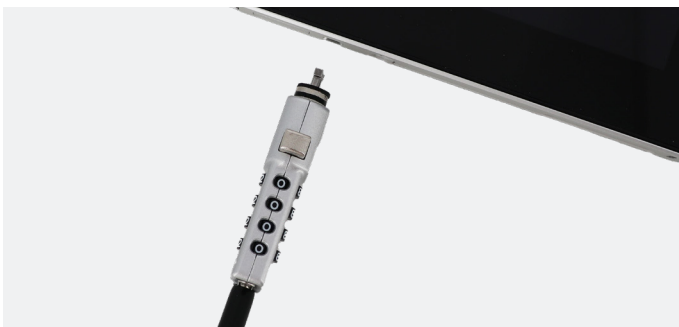

ÉTAPE 1 :

Positionnez les molettes sur la combinaison d'ouverture pré-réglée : 0-0-0-0.



ÉTAPE 2 :

Insérez un tournevis dans le bouton de réinitialisation et tournez de 90° dans le sens horaire.



ÉTAPE 3 :

Définissez votre nouvelle combinaison de code secret à 4 chiffres.



ÉTAPE 4 :

Insérez le tournevis dans le bouton de réinitialisation et tournez de 90° dans le sens antihoraire.



ÉTAPE 5 :

Pincer le bouton poussoir entre votre index et votre pouce, et insérez la tête dans l'encoche de sécurité de votre appareil.




ÉTAPE 6 :


La tête du câble s'adapte automatiquement à l'encoche de votre appareil.

- WEDGE®
- NANO®
- T-LOCK®

Les différentes encoches

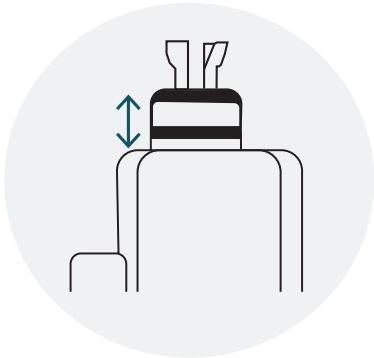

Pour l'encoche WEDGE[®] : appuyez sur le bouton, les deux lignes noires doivent être visibles.

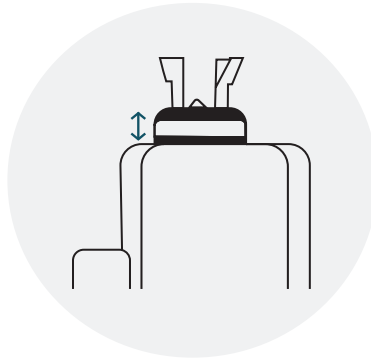

Pour l'encoche NANO[®] : appuyez sur le bouton et poussez le verrou vers l'intérieur jusqu'à la position de la première ligne noire.



Pour l'encoche T-LOCK[®] : appuyez sur le bouton et poussez le verrou jusqu'à ne voir plus que la dernière ligne noire.



ÉTAPE 7 :

Relâchez le bouton et mélangez les chiffres du code secret pour bloquer le câble de sécurité. Le verrou est maintenant activé.