

ALL IN CASE SAMSUNG TAB A9+

Protégez votre appareil avec notre coque ultra-durcie, conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes.

Dotée d'une patte de saisie rotative à 360°, elle offre une prise en main optimale en toutes circonstances. Robuste et ergonomique, elle est l'alliée idéale des professionnels en mouvement !



COQUE DE PROTECTION RENFORCÉE + BANDOULIÈRE

POUR SAMSUNG TAB A9+ (SM-X216R / SM-X210R / SM-X216 / SM-X210)

Ref. 072001



COINS RENFORCÉS

Absorbent les chocs en cas de chutes

EXTÉRIEUR EN SILICONE

Couche en silicone **antidérapante**, **anti-rayures** et **anti-choc**

BORD RIGIDE

Bord **protecteur** et **rigide** protégeant l'écran en cas de chutes

PATTE DE SAISIE ROTATIVE

Patte de saisie rotative à **360°**

TRÉPIED INTÉGRÉ

Mode paysage/vidéo

Poids : 390 g | Dimensions : 275 x 180 x 20 mm

ACCESSOIRES INTÉGRÉS

Patte de saisie



Rotation 360°



Mode paysage



Mode portrait

Trépied



Position vidéo/paysage

Porte-styler



Intégré sur la patte de saisie
Styler non inclus

Bandoulière



Bandoulière incluse

RÉFÉRENCES

Ref	Produit	Code EAN
072001	All in Case for Galaxy Tab A9+ (SM-X216R / SM-X210R / SM-X216 / SM-X210)	3700992534855

GUIDE D'INSTALLATION


REF. 072001

COQUE DE PROTECTION

1



2

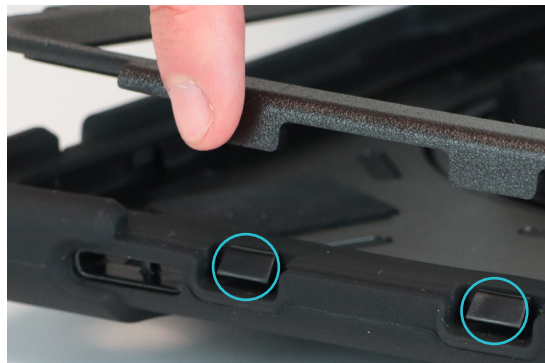

UTILISEZ L'OUTIL D'INSTALLATION POUR DÉVÉROUILLER LES QUATRE CLIPS LATÉRAUX ET RETIREZ LA FAÇADE AVANT RIGIDE.

3



4



DÉGAGEZ LE REBORD EN RETIRANT LE FOND DE LA COQUE EN SILICONE. PLACEZ LA TABLETTE SUR LA PLAQUE ARRIÈRE RIGIDE, EN VEILLANT À ALIGNER L'OBJETIF DE LA CAMÉRA AVEC LA DÉCOUPE PRÉVUE.

5



6



REPLACEZ LE FOND ET LES COINS EN SILICONE, PUIS REPOSITIONNEZ LA FAÇADE AVANT EN INSÉRANT D'ABORD LES CÔTÉS. CONTINUEZ TOUT AUTOUR JUSQU'À ENCLENCHER CORRECTEMENT TOUS LES CLIPS DE FIXATION.

GUIDE D'INSTALLATION

REF. 072001

MODE TRÉPIED

1



2



TIREZ SUR LE SUPPORT ET INSÉREZ-LE DANS LA FENTE POUR FIXER LE TRÉPIED.
POUR LE RANGER, APPUYEZ SIMPLEMENT SUR LE BOUTON.

BANDOULIÈRE

1



2



PASSEZ L'OUTIL DANS LA CORDELETTE, PUIS FAITES PASSER LA CORDELETTE À TRAVERS L'ENCOCHE, JUSQU'À CE QU'ELLE TRAVERSE LA COQUE EN SILICONE.

3



4



TIREZ LA CORDELETTE AUX DEUX EXTRÉMITÉS, FAITES UN NOEUD ET ATTACHEZ LA BOUCLE AU RESTE DE LA BANDOULIÈRE.