

ALL IN CASE SURFACE Go 4 - 3 - 2 - 1


Protégez votre appareil avec notre coque ultra-durcie, conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes.

Dotée d'une patte de saisie rotative à 360°, elle offre une prise en main optimale en toutes circonstances. Robuste et ergonomique, elle est l'alliée idéale des professionnels en mouvement !



COQUE DE PROTECTION RENFORCÉE + BANDOULIÈRE POUR SURFACE GO 4 - GO 3 - GO 2 - GO 1

2
YEARS
WARRANTY

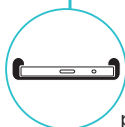

BORD RIGIDE

Bord **protecteur** et **rigide** protégeant l'écran en cas de chutes



COINS RENFORCÉS

Absorbent les chocs en cas de chutes

EXTÉRIEUR EN SILICONE

Couche en silicone **antidérapante**, **anti-rayures** et **anti-choc**



TRÉPIED INTÉGRÉ

Mode paysage/vidéo


PATTE DE SAISIE ROTATIVE

Patte de saisie rotative à **360°**

Poids : 414 g | Dimensions : 275 x 195 x 20 mm

ACCESSOIRES INTÉGRÉS

Patte de saisie

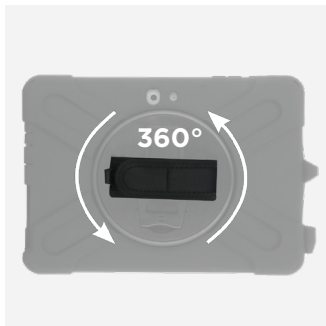

Rotation 360°



Mode paysage
(Photo non contractuelle)



Mode portrait
(Photo non contractuelle)

Trépied



Position vidéo/paysage



Intégré sur la patte de saisie
Stylét non inclus

Bandoulière



Bandoulière incluse

RÉFÉRENCE

Réf	Produit	Code EAN
072005	All in Case for Surface Go 4 - Go 3 - Go 2 - Go 1 + Shoulderstrap	3700992535777

GUIDE D'INSTALLATION

REF. 072004

COQUE DE PROTECTION

1



2



UTILISEZ L'OUTIL D'INSTALLATION POUR DÉVÉROUILLER LES QUATRE CLIPS LATÉRAUX ET RETIREZ LA FAÇADE AVANT RIGIDE.

3



4



DÉGAGEZ LE REBORD EN RETIRANT LE FOND DE LA COQUE EN SILICONE. PLACEZ LA TABLETTE SUR LA PLAQUE ARRIÈRE RIGIDE, EN VEILLANT À ALIGNER L'OBJETIF DE LA CAMÉRA AVEC LA DÉCOUPE PRÉVUE.

5



6



REPLACEZ LE FOND ET LES COINS EN SILICONE, PUIS REPOSITIONNEZ LA FAÇADE AVANT EN INSÉRANT D'ABORD LES CÔTÉS. CONTINUEZ TOUT AUTOUR JUSQU'À ENCLENCHER CORRECTEMENT TOUS LES CLIPS DE FIXATION.

GUIDE D'INSTALLATION

REF. 072004

MODE TRÉPIED

1



2



TIREZ SUR LE SUPPORT ET INSÉREZ-LE DANS LA FENTE POUR FIXER LE TRÉPIED.
POUR LE RANGER, TIREZ SIMPLEMENT LE TRÉPIED VERS VOUS.

BANDOULIÈRE

1



2



PASSEZ L'OUTIL DANS LA CORDELETTE, PUIS FAITES PASSER LA CORDELETTE À TRAVERS L'ENCOCHE, JUSQU'À CE QU'ELLE TRAVERSE LA COQUE EN SILICONE.

3



4



TIREZ LA CORDELETTE AUX DEUX EXTRÉMITÉS, FAITES UN NOEUD ET ATTACHEZ LA BOUCLE AU RESTE DE LA BANDOULIÈRE.