


ALL IN CASE LENOVO TAB K11 2ND GEN - TAB M11 - TAB K11

Protégez votre appareil avec notre coque ultra-durcie, conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes.

Dotée d'une patte de saisie rotative à 360°, elle offre une prise en main optimale en toutes circonstances. Robuste et ergonomique, elle est l'alliée idéale des professionnels en mouvement !



COQUE DE PROTECTION RENFORCÉE + BANDOULIÈRE POUR LENOVO TAB K11 2ND GEN - TAB M11 - TAB K11 Ref. 072009

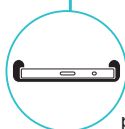

BORD RIGIDE

Bord **protecteur** et **rigide** protégeant l'écran en cas de chutes



COINS RENFORCÉS

Absorbent les chocs en cas de chutes

EXTÉRIEUR EN SILICONE

Couche en silicone **antidérapante**, **anti-rayures** et **anti-choc**



TRÉPIED INTÉGRÉ

Mode paysage/vidéo

PATTE DE SAISIE ROTATIVE

Patte de saisie rotative à **360°**

ACCESSOIRES INTÉGRÉS

Patte de saisie



Rotation 360°



Mode paysage
(Photo non contractuelle)




Mode portrait
(Photo non contractuelle)

Trépied



Position vidéo/paysage

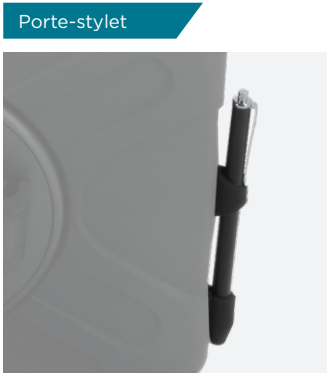

Intégré sur la patte de saisie
Stylét non inclus



Bandoulière incluse

RÉFÉRENCE

Réf	Produit	Code EAN
072009	All in Case for Surface Tab K11 2nd gen - Tab M11 - Tab K11 + Shoulderstrap	3700992537955

GUIDE D'INSTALLATION

REF. 072009

COQUE DE PROTECTION

1



2



UTILISEZ L'OUTIL D'INSTALLATION POUR DÉVÉROUILLER LES QUATRE CLIPS LATÉRAUX ET RETIREZ LA FAÇADE AVANT RIGIDE.

3



4



DÉGAGEZ LE REBORD EN RETIRANT LE FOND DE LA COQUE EN SILICONE. PLACEZ LA TABLETTE SUR LA PLAQUE ARRIÈRE RIGIDE, EN VEILLANT À ALIGNER L'OBJETIF DE LA CAMÉRA AVEC LA DÉCOUPE PRÉVUE.

5



6



REPLACEZ LE FOND ET LES COINS EN SILICONE, PUIS REPOSITIONNEZ LA FAÇADE AVANT EN INSÉRANT D'ABORD LES CÔTÉS. CONTINUEZ TOUT AUTOUR JUSQU'À ENCLENCHER CORRECTEMENT TOUS LES CLIPS DE FIXATION.

GUIDE D'INSTALLATION

REF. 072009

MODE TRÉPIED

1



2



TIREZ SUR LE SUPPORT ET INSÉREZ-LE DANS LA FENTE POUR FIXER LE TRÉPIED.
POUR LE RANGER, APPUYEZ SIMPLEMENT SUR LE BOUTON.

BANDOULIÈRE

1



2



PASSEZ L'OUTIL DANS LA CORDELETTE, PUIS FAITES PASSER LA CORDELETTE À TRAVERS L'ENCOCHE, JUSQU'À CE QU'ELLE TRAVERSE LA COQUE EN SILICONE.

3



4



TIREZ LA CORDELETTE AUX DEUX EXTRÉMITÉS, FAITES UN NOEUD ET ATTACHEZ LA BOUCLE AU RESTE DE LA BANDOULIÈRE.