

ACCESSOIRES

1
YEAR
WARRANTY

Ce gant permet de fixer un terminal transportable sur le dos de la main. Vos mains restent libres et vous gardez ainsi une grande liberté de mouvement. Votre flux de travail est fluidifié & simplifié. Ce gant pour terminal transportable est donc idéal pour tout type d'activité : préparation de commande, assemblage, expédition, inventaire etc.

(Le terminal se fixe sur le gant par velcro, il est donc positionnable pour s'adapter à la morphologie de toutes les mains. La position du bouton de déclenchement peut être aussi adaptée à chaque utilisateur et il est maintenu avec un élastique.)

Design fin & léger avec 30% de coton, le gant est confortable et conçu pour une utilisation quotidienne. La matière intérieure, qui est en contact direct avec la peau est certifiée OEKO-TEX[®]. Le gant s'accroche grâce une bande velcro extensible qui permet d'ajuster à toutes les tailles de mains. Il est disponible en 2 modèles : droitier & gaucher.




GANT UNIVERSEL POUR TERMINAUX TRANSPORTABLES

Ref. 001087-Droitier / 001088-Gaucher

POUR TERMINAUX
TRANSPORTABLES*

UNIVERSEL
S'adapte à toutes
les tailles de mains

TISSUS INTÉRIEUR
en coton OEKO-TEX[®]

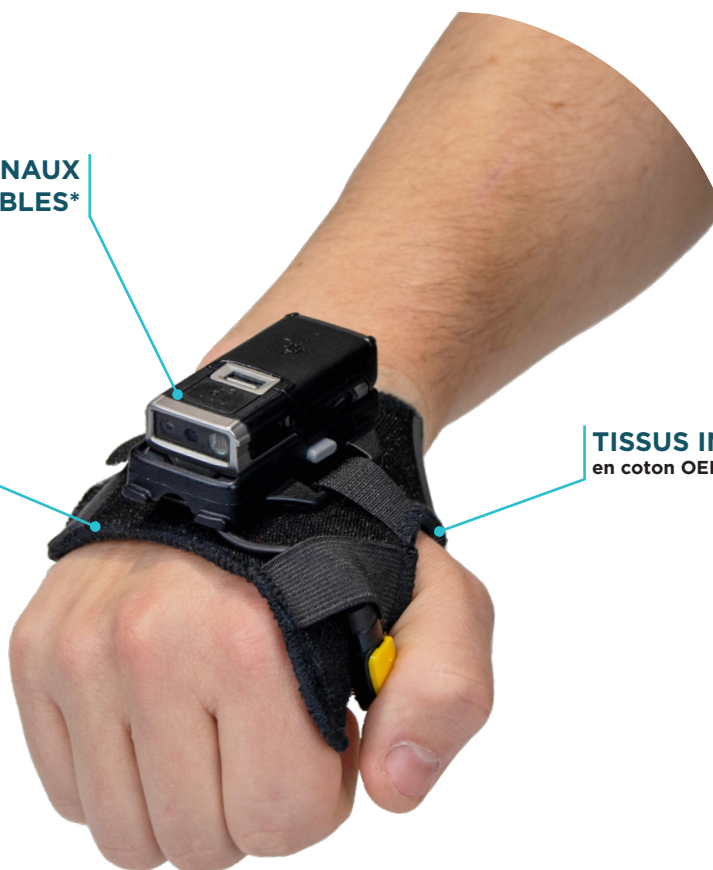

Poids : 17 g | Dimensions : 200 x 140x 20 mm

*Pour connaître la liste des compatibilités, contactez-nous



GANT UNIVERSEL POUR TERMINAUX TRANSPORTABLES

1
YEAR
WARRANTY

Ergonomique



Respirant et peu encombrant

Maintien sécurisé du device



Languette velcro et passant élastique pour le trigger
Matière velcro sur le dessus

Pratique




Languette anti-retour sur la sangle de maintien

Disponible en version Gaucher et Droitier



Consignes de lavage

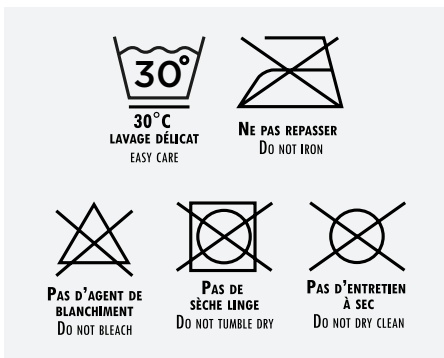

50 lavages

SPÉCIFICATIONS

Ref	Désignation produit	Code EAN	Quantité SPCB	Quantité PCB	Composition
001087	Universal Glove for Wearable Computer - Right-handed - PACK x5	3700992528847	10	50	5 gants
001088	Universal Glove for Wearable Computer - Left-handed - PACK x5	3700992528854	10	50	5 gants

datacapture.mobilisecase.com

@MOBILIS DataCapture
 @Mobilisecase DataCapture
 @Mobilisecase
 @Mobilisecase

MOBILISDATACAPTURE®, les logos MOBILISDATACAPTURE® (logo MOBILIS DATACAPTURE®, logo MOBILIS® DC et logo M), et tout autre signe distinctif apparaissant sur ce document sont des marques exploitées ou enregistrées de la société MOBILIS DEVELOPMENT. Tous les logos sont également protégés par le droit d'auteur. Photos non contractuelles.



001087/001088 - UNIVERSAL GLOVE FOR WEARABLE COMPUTER

INSTALLATION DE LA SANGLE DE MAINTIEN AVEC VELCRO INSTALLATION OF THE STRAP WITH VELCRO

POUR LA MAIN DROITE - FOR THE RIGHT HAND

1 PASSER LA SANGLE DANS LA 1^{ÈRE} ENCOCHE - PASS THE STRAP THROUGH THE FIRST NOTCH



2 PASSER LA SANGLE DANS LA SECONDE ENCOCHE - PASS THE STRAP THROUGH THE SECOND NOTCH



POUR LA MAIN GAUCHE - FOR THE LEFT HAND

1 PASSER LA SANGLE DANS LA 1^{ÈRE} ENCOCHE - PASS THE STRAP THROUGH THE FIRST NOTCH



2 PASSER LA SANGLE DANS LA SECONDE ENCOCHE - PASS THE STRAP THROUGH THE SECOND NOTCH



001087/001088 - UNIVERSAL GLOVE FOR WEARABLE COMPUTER

INSTALLATION DU DEVICE SUR LE GANT

INSTALLATION OF THE DEVICE ON THE GLOVE

1

OPTIONNEL

OPTIONAL




EN FONCTION DE VOTRE APPAREIL, VOUS POUVEZ COLLER LA PASTILLE VELCRO AU DOS DE CELUI-CI POUR PLUS DE STABILITÉ
DEPENDING ON YOUR DEVICE, YOU CAN STICK THE VELCRO PAD ON THE BACK OF THE DEVICE FOR MORE STABILITY

2

PASSER LA LANGUETTE VELCRO DANS LES MORTAISES DU SUPPORT DE L'APPAREIL

PASS THE VELCRO TAB THROUGH THE NOTCH OF THE DEVICE SUPPORT

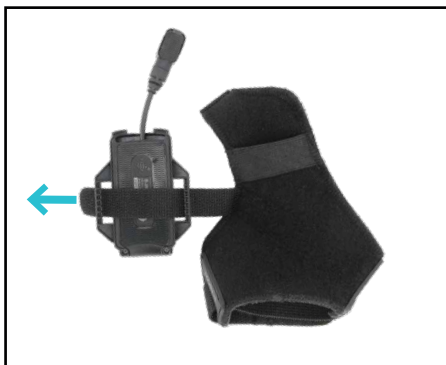

1

PASSER LE TRIGGER SOUS L'ÉLASTIQUE

PASS THE TRIGGER UNDER THE ELASTIC



INSTALLATION DU GANT SUR LA MAIN INSTALLATION OF THE GLOVE ON THE HAND


1

PASSER VOTRE MAIN DANS LE GANT
PUT YOUR HAND IN THE GLOVE



2

AJUSTER LA SANGLE À VOTRE MAIN
ADJUST THE STRAP TO YOUR HAND

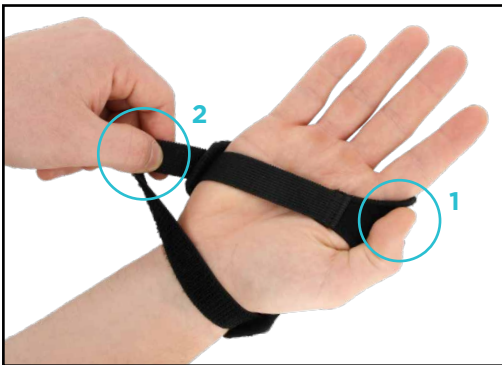

MAINTENIR LE GANT AVEC LE POUCE ET TIRER SUR LA SANGLE DANS LE COIN À L'EXTÉRIEUR DE LA MAIN
HOLD THE GLOVE WITH YOUR THUMB AND PULL THE STRAP IN THE CORNER ON THE OUTSIDE OF THE HAND

TIRER SUR LE BOUT DE LA SANGLE
PULL ON THE END OF THE STRAP

3

ATTACHER LE VELCRO SUR VOTRE POIGNET OU LE HAUT DE VOTRE MAIN, EN FONCTION DE VOTRE TAILLE
ATTACH THE VELCRO TO YOUR WRIST OR THE TOP OF YOUR HAND, DEPENDING ON YOUR SIZE

